


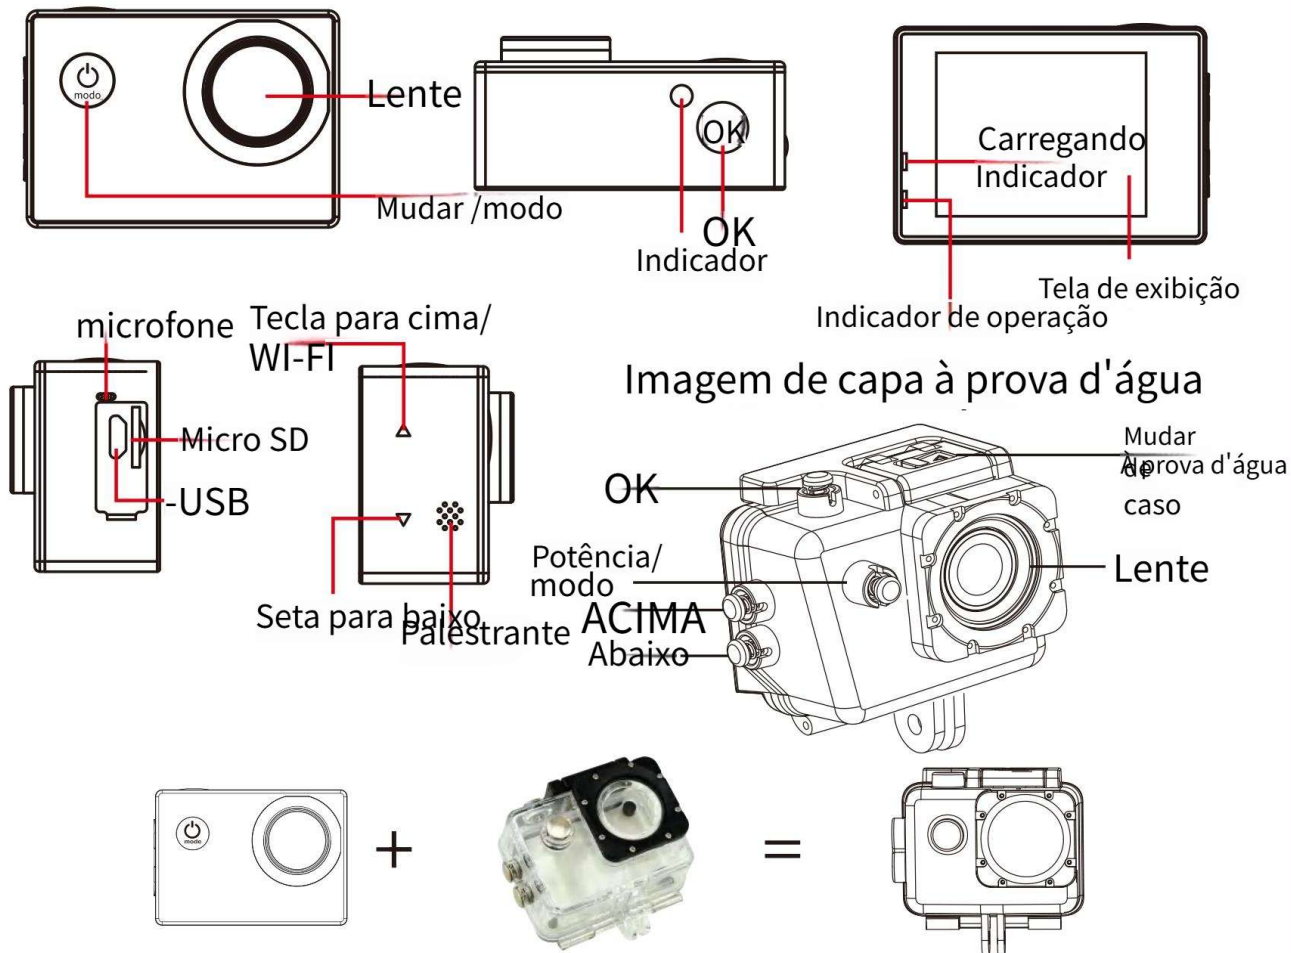

MONTAGEM DA SUA CÂMERA

Conecte sua câmera a capacetes, equipamentos e equipamentos



INICIAR

Começando

1. Pressione o botão Switch/Model para ligar a câmara, 1-2 segundos para desligá-la;
2. Pressione o botão Switch/Model para alternar entre Gravação de vídeo/Captura de fotos/Exibição da página anterior.

Gravar Vídeo



Gravar Vídeo

TIRA FOTO




TIRA FOTO

REPRODUÇÃO



Veja os seus vídeos e fotos no ecrã


DEFINIÇÕES

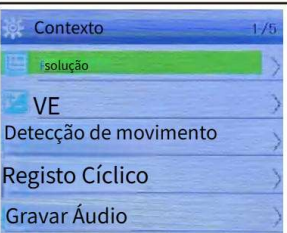

Configurações de Vídeo, Foto e Sistema

1. Pressione longamente o botão Ok para entrar na página Menu;
2. Pressione os botões para cima e para baixo para navegar pelas definições. Pressione OK para entrar na página de definições de cada função.


DEFINIÇÕES DE VÍDEO

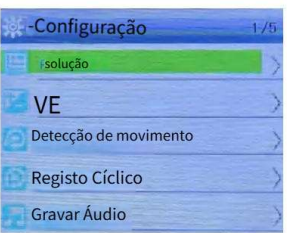

1) Definições de resolução


- 2) Gravação em Loop: 15 Minutos
- 3) Exposição: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+10.3/0
- 4) Carimbo de data: Ligado/desligado

DEFINIÇÕES DE FOTOGRAFIA

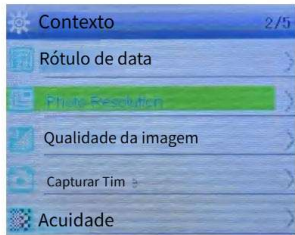

- 1) Definições de resolução
- 2) Modo de Captura: Único/Auto 2S/Auto 10S 3) Qualidade: Super Fina/Fina/Normal
- 4) Exposição:+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+10.3/0
- 5) Carimbo de data: Desligado/Data/Data e hora

DEFINIÇÕES DO SISTEMA

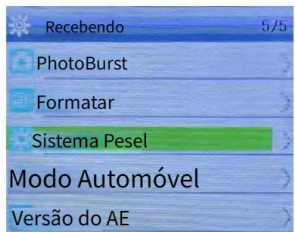

- 1) Data/Hora: MM/DD/AAAA
- 2) Desligar automático: 1 minuto/3 minutos/5 minutos/Desligado 3) Protetor de tela: 1 minuto/3 minutos/5 minutos/Desligado 4) Sons: Obturador/Inicialização/Bip/Volume
- 5) Idioma: En/Ch/Fr/Ne/Es/Ita/Po/De/PL/Tu/Ru/Ko
- 6) Saída de TV: Desligado/NTSC/PAL
- 7) Frequência: 50HZ/60HZ
- 8) Formato: Eliminar dados da câmera
- 9) Definições Predefinidas: Repor as definições para os valores predefinidos

CAPTURAR VÍDEO + FOTOS

- 1) Pressione o botão Ok para iniciar/parar a gravação.
- 2) Antes de gravar, pode ajustar a resolução do vídeo, pixel da imagem, modo de captura, etc. na página de configurações.

CARTÕES DE MEMÓRIA/MICRO SD

Esta câmera é compatível com cartões de memória microSD, microSDHC e microSDXC com capacidade de 8 GB, 16 GB e 32 GB. Tem de utilizar um

cartão microSD com uma classificação de velocidade de Classe 10. Recomendamos a utilização de cartões de memória de marca para máxima fiabilidade em atividades de alta vibração e a utilização do cartão de memória após formatação na câmera.

CARREGANDO A BATERIA

Se a bateria estiver com 0% de energia, a câmera desliga-se automaticamente ao gravar, o vídeo será guardado no cartão de memória.

Para carregar a bateria:


1. Utilize o cabo USB para conectar a câmera ao carregador para carregar a bateria;
2. Utilize um cabo USB para conectar a câmera ao computador para carregar a bateria;
3. Quando está a carregar, a luz de carregamento está ligada, enquanto está cheia, a luz apaga-se.
4. O tempo de carregamento é de 3 horas.

Nota: As especificações podem estar sujeitas a modificações devido a atualizações ou melhorias. Por favor, considere o produto real como a forma padrão.


Instruções de operação da caixa estanque



Existe uma seta no pequeno interruptor na parte superior da caixa. Use o dedo para empurrar a pequena saliência na fechadura preta da porta na direção indicada pela seta para abrir a caixa à prova d'água.

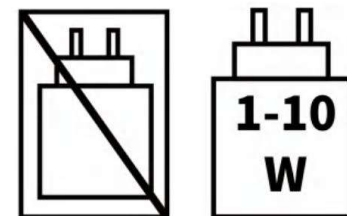

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre Mínimo de 1 Watt necessário para o equipamento de rádio e máximo de 10 Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.

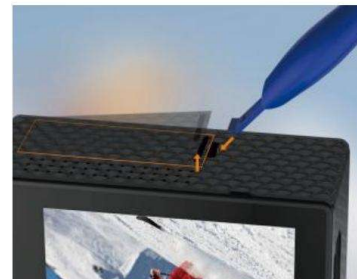

Por favor, use um pé-de-cabra para abrir a tampa da bateria e inserir a bateria. Não use força excessiva para evitar danificar a tampa da bateria. O pé-de-cabra foi especialmente concebido para o ajudar a abrir a tampa da bateria.

Informação para o Utilizador



- Reoriente ou recoloque a antena receptora.
 - Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
 - Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
-
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.